


Firma BIMAK nezodpovedá za deformácie profilov spôsobené použitím výplne zlej kvality. Maximálna váha krídla je 50 kg. Na podlepenie sklenenej tabule treba použiť obojstranne lepiacu pásku. Dolné kolajničky Bis a Solar treba namontovať pomocou vodováhy. Madlo treba priskrutkovať pomocou skrutiek do výplne. Pred odtrhnutím pásky zo štetiny treba madlo odmastniť riedidlom. Na adaptačnú kolajničku nanášame silikón.

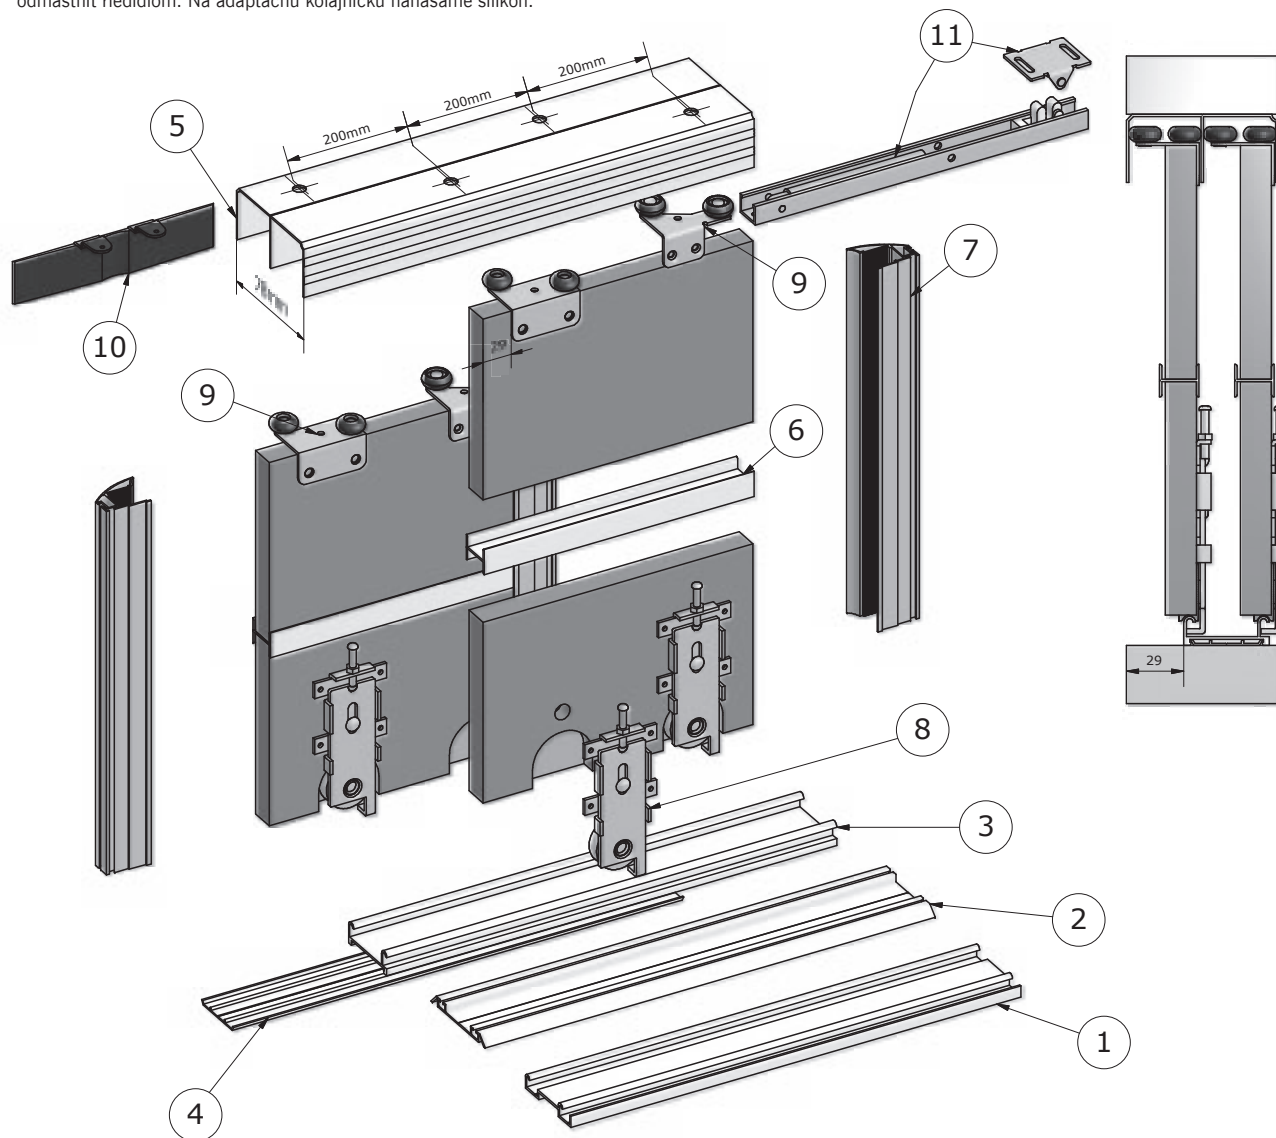

□ Ako vypočítať výšku výplne pre jednotlivé spodné kolajnice:

TD.....	-45mm=	
svetlá výška otvoru		výška výplne
TDB.....	-40mm=	
svetlá výška otvoru		výška výplne
TDS.....	-35mm=	
svetlá výška otvoru		výška výplne

Madlo odrežeme o 3 mm dlhšie ako je výška výplne

□ Ako vypočítať šírku výplne pre dve krídla:

(.....) -20mm)/2=	
šírka montážneho otvoru	šírka výplne


□ Ako vypočítať šírku výplne pre tri krídla:

(.....) -10mm)/3=	
šírka montážneho otvoru	šírka výplne

□ Ako vypočítať šírku výplne pre štyri krídla:


(.....)/4=	
šírka montážneho otvoru	šírka výplne

Vzdialenosť samozatvárača má byť od okraja krídla 120 mm, zatiaľ čo vzdialenosť upevnenia spúšte samozatvárača v hornej kolajnici má byť 300 mm od okraja kolajnice.

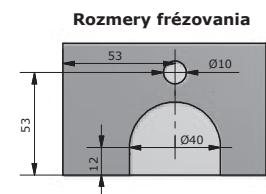


Prierez profilov madiel a príklady spojov s rôznymi výplňami

Výplň 18mm

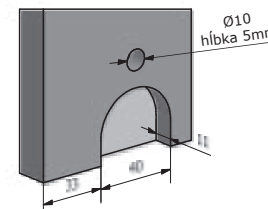

1	Kolajnica dolná Bis	2	Kolajnica dolná Solar	3	Kolajnica dolná	4	Kolajnica adaptačná	5	Kolajnica horná	6	Profil H	7	Madlo SuperDuo	8	Kolieska dolné Euro	9	Kolieska horné Euro / Nova	10	Brzda Euro	11	Samozatvárač plynový
	TDB		TDS		TD		TA		TG		PH		RMS		B600/B600N		B800/B800A/B800M		S800		SD800

Firma BIMAK nezodpovedá za deformácie profilov spôsobené použitím výplne zlej kvality. Maximálna váha krídla je 50 kg. Na podlepenie sklenenej tabule treba použiť obojstranne lepiacu pásku. Dolné kolajničky Bis a Solar treba namontovať pomocou vodováhy. Madlo treba priskrutkovať pomocou skrutiek do výplne. Pred odtrhnutím pásky zo štetiny treba madlo odmastniť riedidlom. Na adaptačnú kolajničku nanášame silikón.

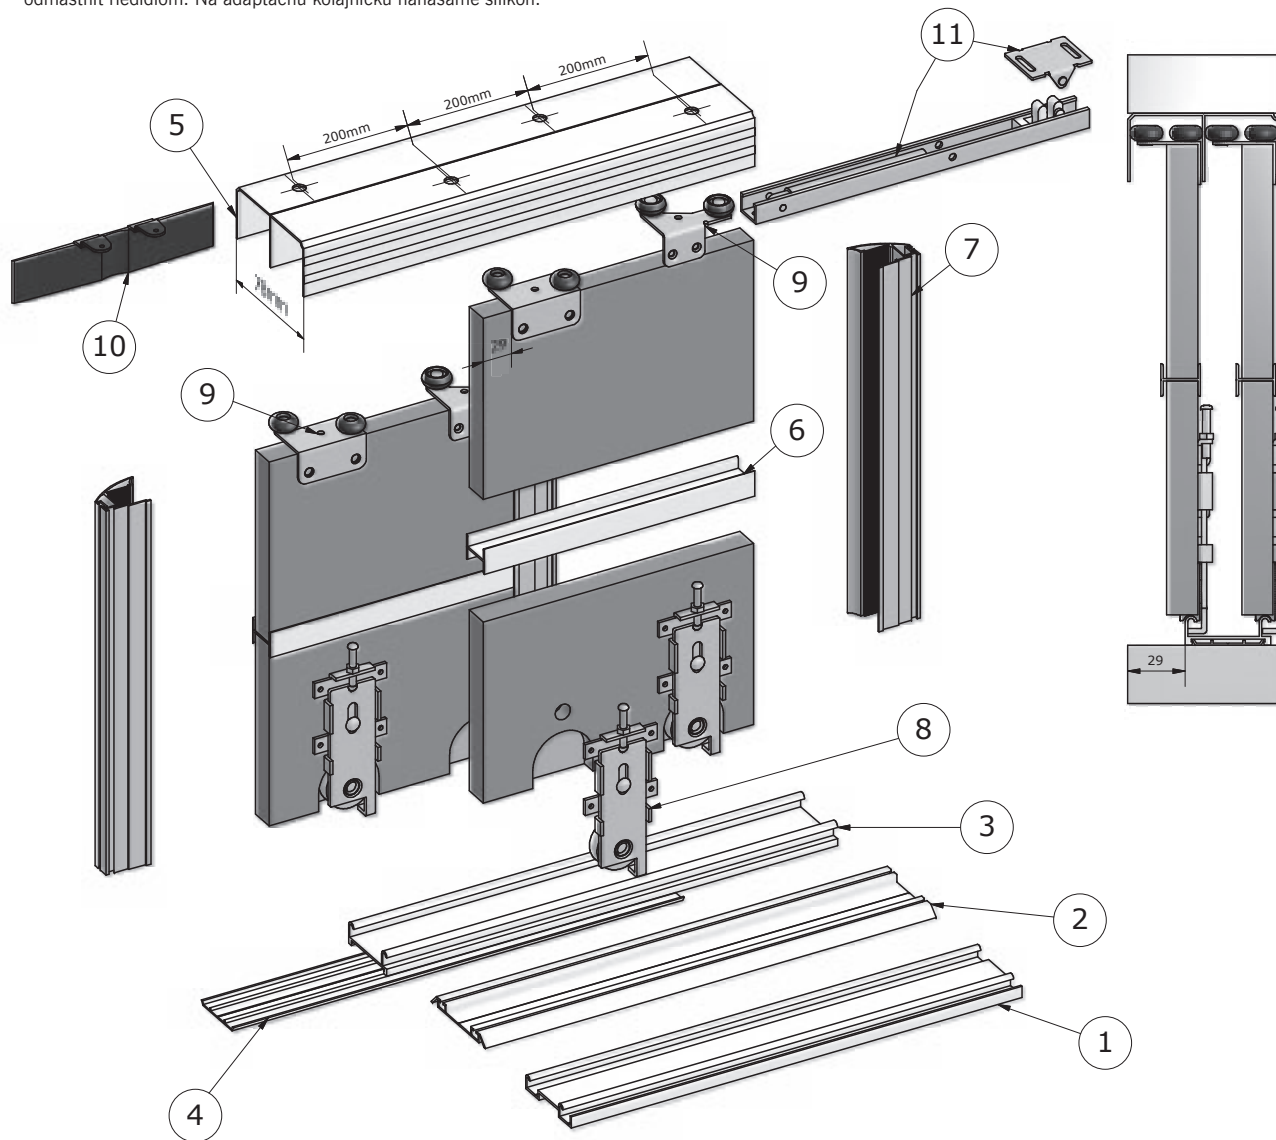

❑ Ako vypočítať výšku výplne pre jednotlivé spodné kolajnice:

TD.....	-45mm=	
svetlá výška otvoru		výška výplne
TDB.....	-40mm=	
svetlá výška otvoru		výška výplne
TDS.....	-35mm=	
svetlá výška otvoru		výška výplne

Madlo odrežeme o 3 mm dlhšie ako je výška výplne

❑ Ako vypočítať šírku výplne pre dve krídla:

$$(\dots)/2 = \dots$$

šírka montážneho otvoru šírka výplne

❑ Ako vypočítať šírku výplne pre tri krídla:

$$(\dots + 20\text{mm})/3 = \dots$$

šírka montážneho otvoru šírka výplne

❑ Ako vypočítať šírku výplne pre štyri krídla:

$$(\dots + 40\text{mm})/4 = \dots$$

šírka montážneho otvoru šírka výplne

❑ Ako vypočítať výšku zrkadla:

$$\dots - 4\text{mm} = \dots$$

výška výplne výška zrkadla



❑ Ako vypočítať šírku zrkadla:

$$\dots - 4\text{mm} = \dots$$

šírka výplne šírka zrkadla


Vzdialenosť samozatvárača má byť od okraja krídla 120 mm, zatiaľ čo vzdialenosť upevnenia spúšte samozatvárača v hornej kolajnici má byť 300 mm od okraja kolajnice.

Rozmery frézovania

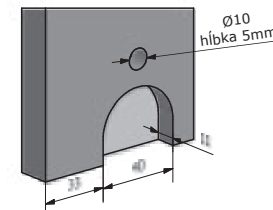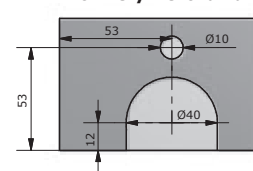



Prierez profilov madiel a príklady spojov s rôznymi výplňami

Výplň 12mm + zrkadlo 4mm Výplň 16mm

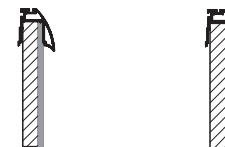

1 Kolajnica dolná Bis	2 Kolajnica dolná Solar	3 Kolajnica dolná	4 Kolajnica adaptačná	5 Kolajnica horná	6 Profil H	7 Madlo SuperDuo	8 Kolieska dolné Euro	9 Kolieska horné Euro / Nova	10 Brzda Euro	11 Samozatvárač plynový
TDB	TDS	TD	TA	TG	PH	RMS	B600/B600N	B800/B800A/B800M	S800	SD800

Firma BIMAK nezodpovedá za deformácie profilov spôsobené použitím výplne zlej kvality. Maximálna váha krídla je 50 kg. Na podlepenie sklenenej tabule treba použiť obojstranne lepiacu pásku. Dolné kolajničky Bis a Solar treba namontovať pomocou vodováhy. Madlo treba priskrutkovať pomocou skrutiek do výplne. Pred odtrhnutím pásky zo štetiny treba madlo odmastniť riedidlom. Na adaptačnú kolajničku nanášame silikón.

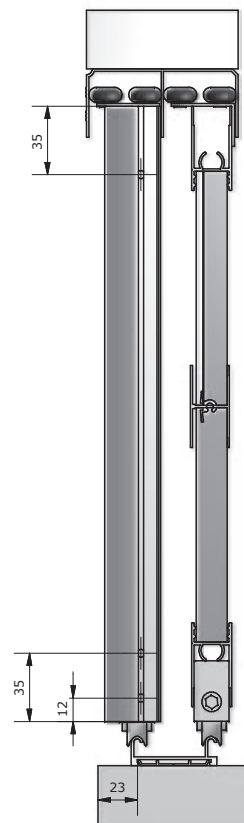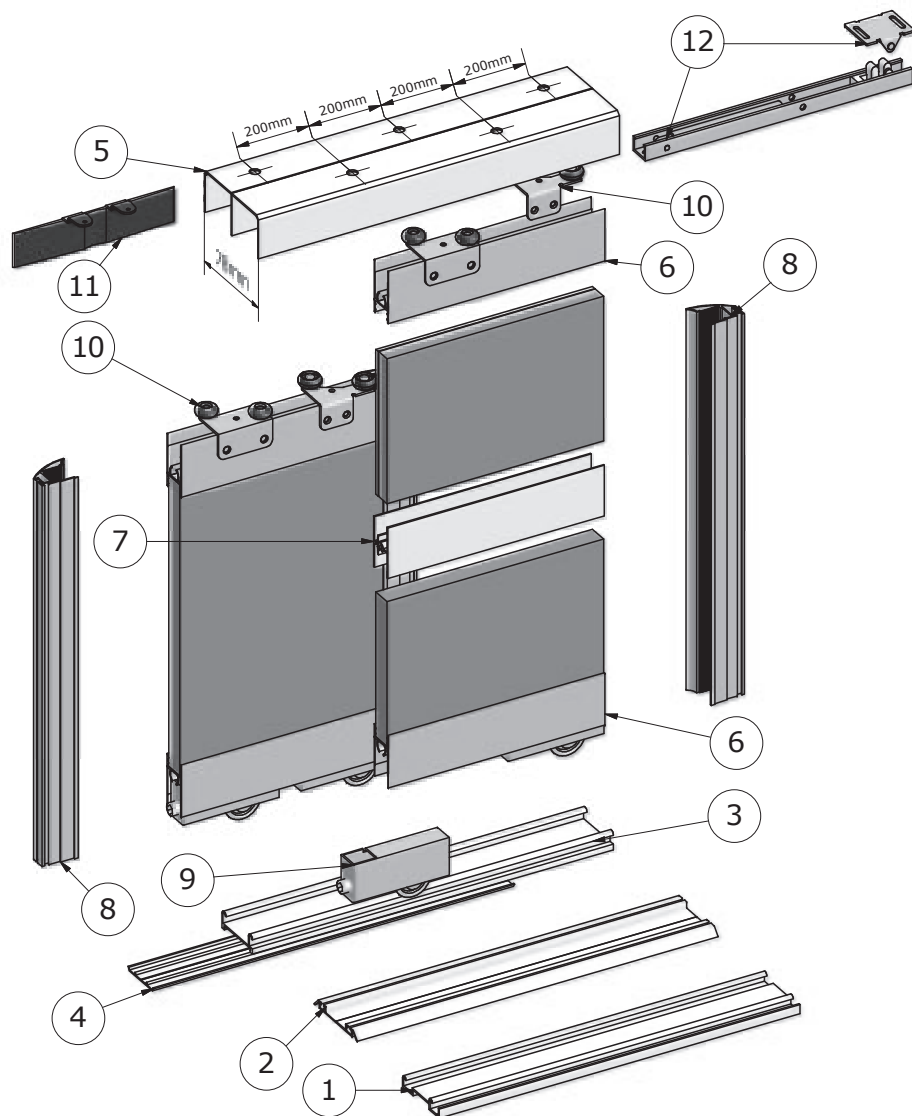

□ Ako vypočítať výšku výplne pre jednotlivé spodné kolajnice:

TD.....	-133mm=	
svetlá výška otvoru		výška výplne
TDB.....	-127mm=	
svetlá výška otvoru		výška výplne
TDS.....	-123mm=	
svetlá výška otvoru		výška výplne

Madlo odrežeme o 93 mm dlhšie ako je výška výplne

□ Ako vypočítať šírku výplne pre dve krídla:

(.....	-20mm)/2=	
šírka montážneho otvoru		šírka výplne

□ Ako vypočítať šírku výplne pre tri krídla:

(.....	-10mm)/3=	
šírka montážneho otvoru		šírka výplne

□ Ako vypočítať šírku výplne pre štyri krídla:

(.....	)/4=	
šírka montážneho otvoru		šírka výplne


□ Ako vypočítať dĺžku spodného a vrchného profilu:

.....	-20mm=	
šírka výplne		dĺžku profilu

Pri použití predelovacieho profilu, celková výška výplne je menšia o 16 mm a zrkadla o 3 mm. Vzdialenosť samozatvárača má byť od okraja krídla 120 mm, zatiaľ čo vzdialenosť upevnenia spúšte samozatvárača v hornej kolajnici má byť 300 mm od okraja kolajnice.



Prierez profilov madiel a príklady spojov s rôznymi výplňami

Výplň 18mm



1	Kolajnica dolná Bis	2	Kolajnica dolná Solar	3	Kolajnica dolná	4	Kolajnica adaptačná	5	Kolajnica horná	6	Rámový profil Nova	7	Predelovací profil Nova	8	Madlo SuperDuo	9	Kolieska dolné Nova+	10	Kolieska horné Euro / Nova	11	Brzda Euro	12	Samozatvárač plynový
	TDB		TDS		TD		TA		TG		RPN		PLN		RMS		ND-510N		B800/B800A/B800M		S800		SD800

Firma BIMAK nezodpovedá za deformácie profilov spôsobené použitím výplne zlej kvality. Maximálna váha krídla je 50 kg. Na podlepenie sklenenej tabule treba použiť obojstranne lepiacu pásku. Dolné kolajničky Bis a Solar treba namontovať pomocou vodováhy. Madlo treba priskrutkovať pomocou skrutiek do výplne. Pred odtrhnutím pásky zo štetiny treba madlo odmastniť riedidlom. Na adaptačnú kolajničku nanášame silikón.

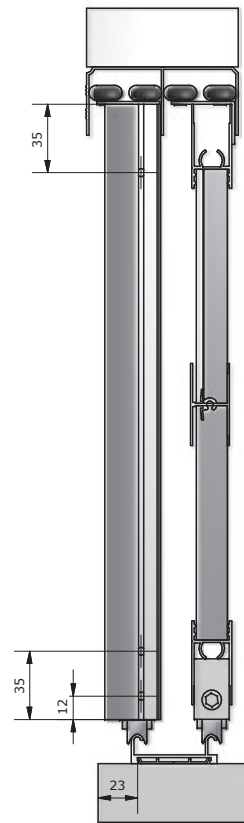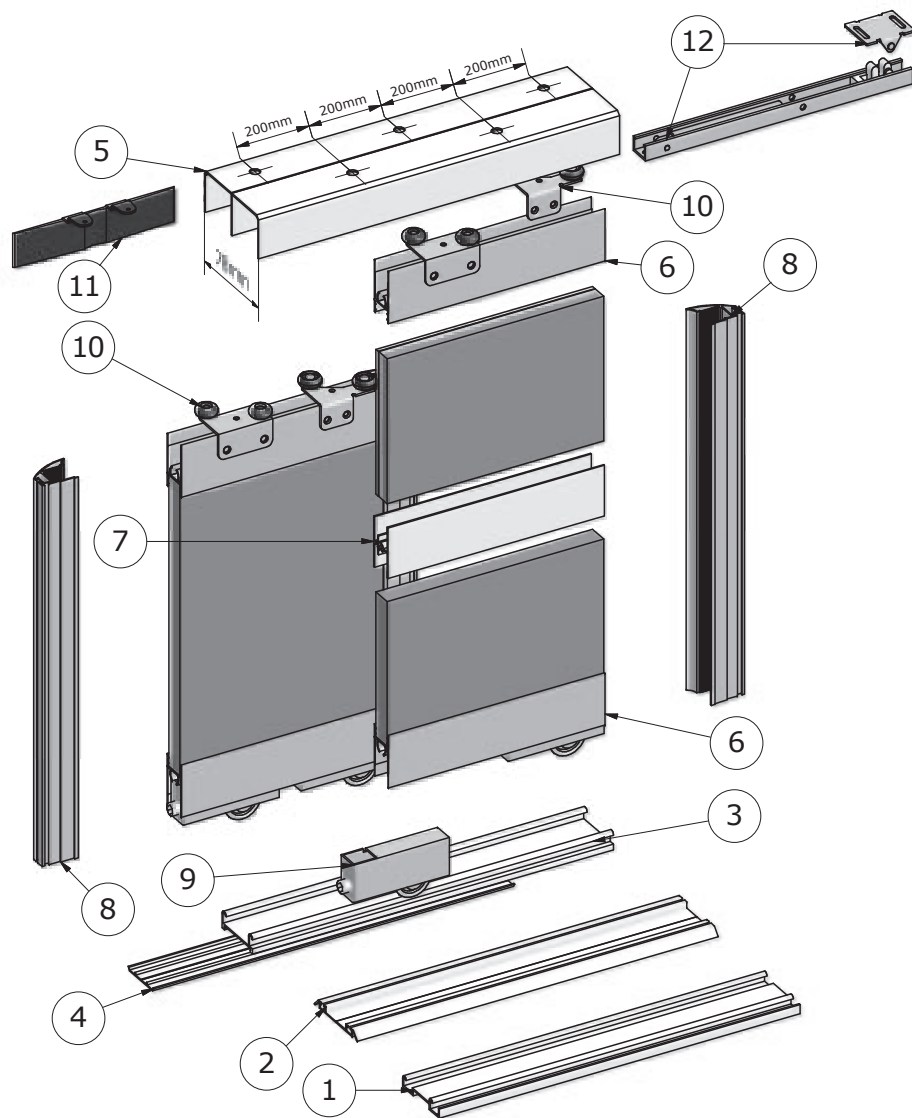

☐ Ako vypočítať výšku výplne pre jednotlivé spodné kolajnice:

TD.....-133mm=
svetlá výška otvoru výška výplne

TDB.....-127mm=
svetlá výška otvoru výška výplne

TDS.....-123mm=
svetlá výška otvoru výška výplne

Madlo odrežeme o 93 mm dlhšie ako je výška výplne

☐ Ako vypočítať šírku výplne pre dve krídla:

(.....)/2=
šírka montážneho otvoru šírka výplne

☐ Ako vypočítať šírku výplne pre tri krídla:

(.....+20mm)/3=
šírka montážneho otvoru šírka výplne

☐ Ako vypočítať šírku výplne pre štyri krídla:

(.....+40mm)/4=
šírka montážneho otvoru šírka výplne

☐ Ako vypočítať dĺžku spodného a vrchného profilu:

.....-33mm=
šírka výplne dĺžku profilu

☐ Ako vypočítať výšku zrkadla:

.....+12mm=
výška výplne výšku zrkadla

☐ Ako vypočítať šírku zrkadla:



.....-4mm=
šírka výplne šírku zrkadla

Pri použití predelovacieho profilu, celková výška výplne je menšia o 16 mm a zrkadla o 3 mm.
Vzdialenosť samozatvárača má byť od okraja krídla 120 mm, zatiaľ čo vzdialenosť upevnenia spúšte samozatvárača v hornej kolajnici má byť 300 mm od okraja kolajnice.
Pri použití zrkadla bez výplne treba namontovať klíny K800 každých 20 cm. Zrkadlo treba podlepiť bezpečnostnou fóliou.







Prierez profilov madiel a príklady spojov s rôznymi výplňami

Výplň 12mm + zrkadlo 4mm

Výplň 16mm

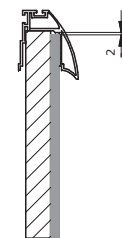

1 Kolajnica dolná Bis	2 Kolajnica dolná Solar	3 Kolajnica dolná	4 Kolajnica adaptačná	5 Kolajnica horná	6 Rámový profil Nova	7 Predelovací profil Nova	8 Madlo SuperDuo	9 Kolieska dolné Nova+	10 Kolieska horné Euro / Nova	11 Brzda Euro	12 Samozatvárač plynový
TDB	TDS	TD	TA	TG	RPN	PLN	RMS	ND-510N	B800/B800A/B800M	S800	SD800

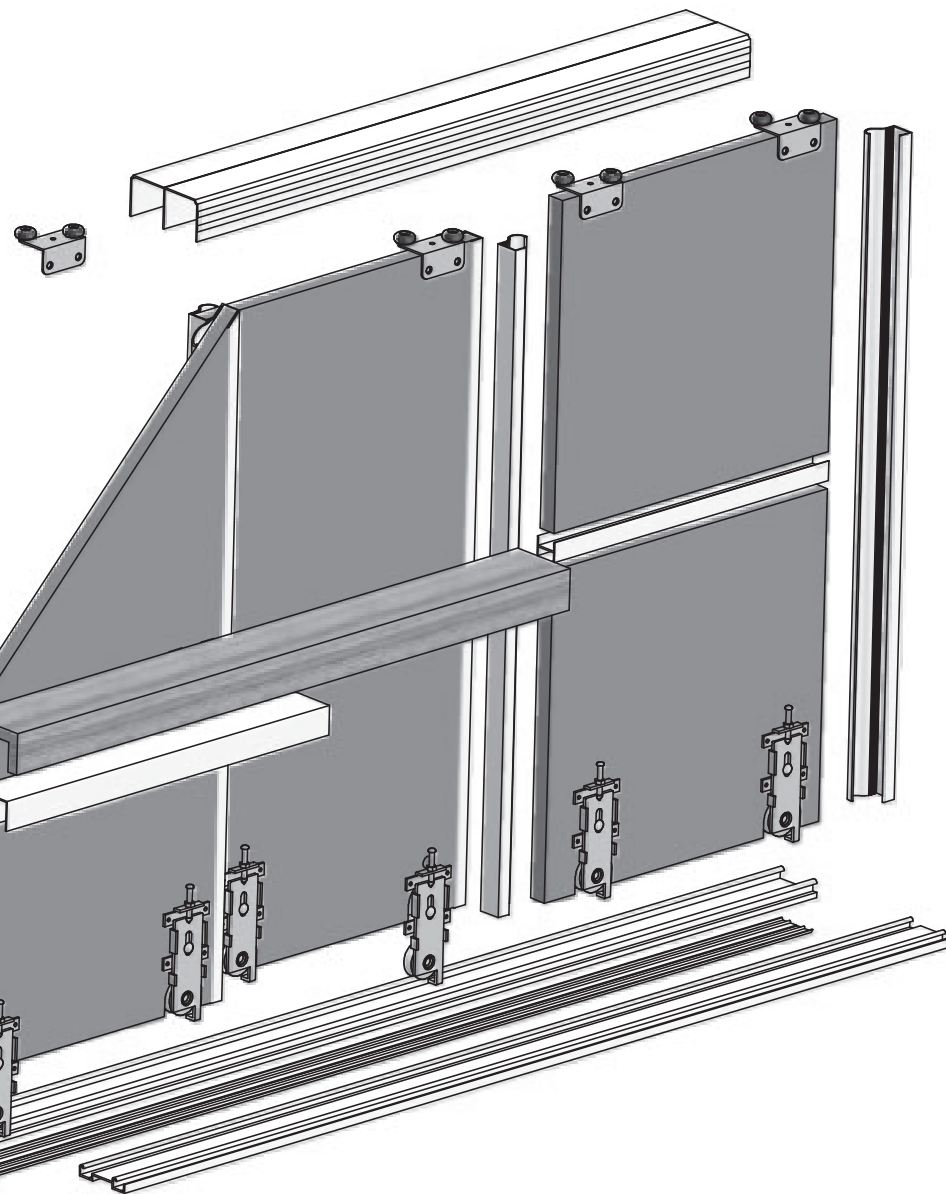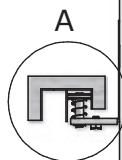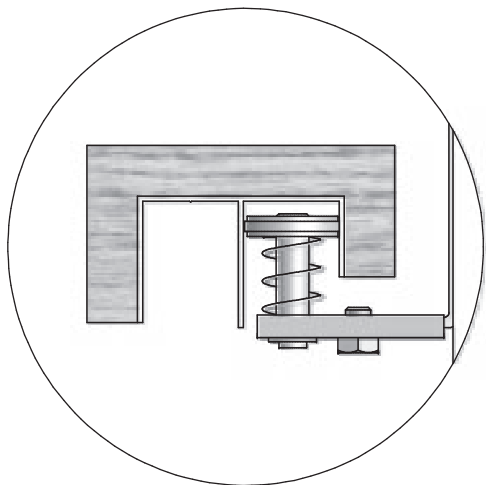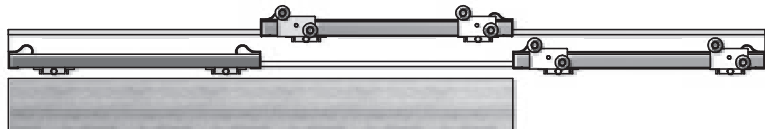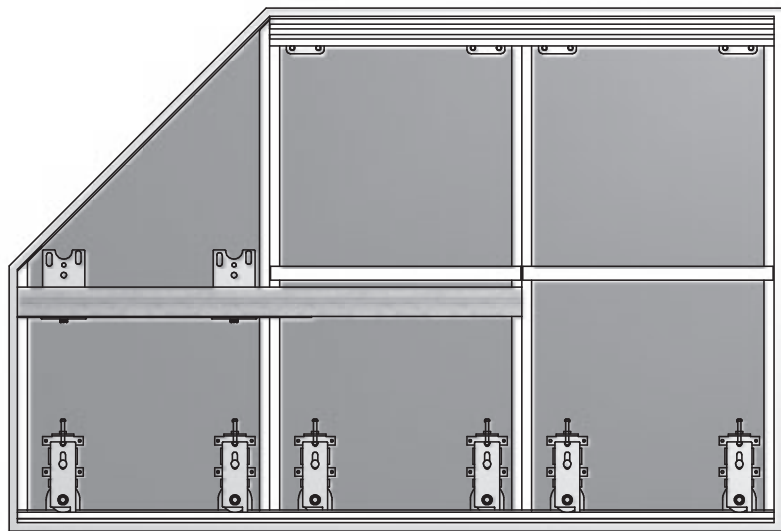

Firma BIMAK nezodpovedá za deformácie profilov spôsobené použitím výplne zlej kvality.
Maximálna váha krídla je 50 kg.

Rozmery krídla treba vypočítať v súlade s návodom systému, ktorý chcete namontovať, napr.
pri šikmej montáži dverí podľa systému EURO používame návod EURO.